


**FOXWELL**



1.  
Anslut VCI:et till ett fodon  
så det blir strömsatt.

2.  
Swipa till höger, klicka på 'About'

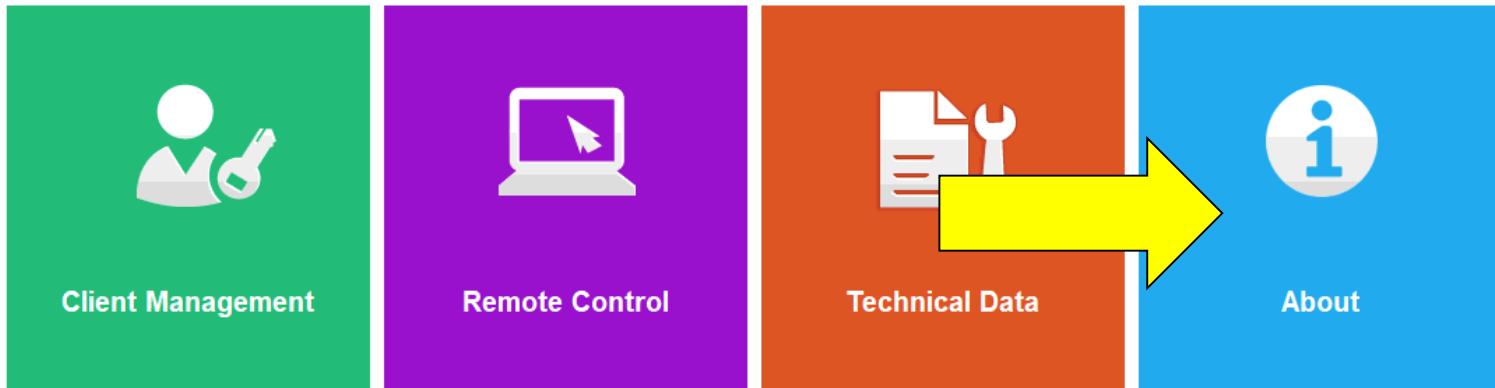

### About

Hardware version: 5.00

Software version: 6.71

Serial number: N80001M [REDACTED]

Password: 59 [REDACTED]

Production Date: 2018-04-13 (YYYY-MM-DD)

Bluetooth Name: FOXWELL00 [REDACTED]

1. Anteckna ut serienummer samt lösenord



2. Stäng ned programmet.



Copyright (c) 2014 Foxwell Technology Co., Ltd. All rights reserved.



Back



Diagnostic

Maintenance

Oscilloscope

Videoscope

Klicka på knappen 'Update'

Data Management

Update

Setting



# FOXWELL




Stay signed in

[Forget password](#)

Sign in

Register

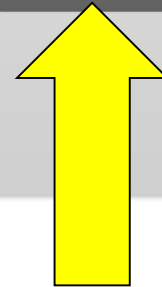

**FOXWE**

Register

\* User Name

\* Password

\* Confirm Password

\* First Name

Fyll i samtliga fält i formuläret som är markerade med en \*

Klicka på 'Register'

Efter detta kommer inom kort ett mail med en länk som man klickar på för att slutföra registreringen

Därefter loggar ni in i föregående dialogruta.

Zip Code

By creating an account, you agree to Foxwell's conditions of use and privacy notice.

Register      Reset



My Updates



Register Products




My Profile





Support Tickets

S/N Registration


S/N Management

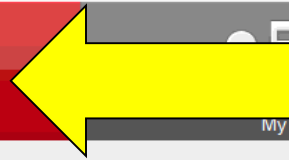

<input checked="" type="checkbox"/> Item	Serial Number	Password
<input checked="" type="checkbox"/> 001	N80001M0 [REDACTED]	[REDACTED]



1. Klicka på 'Register Products'
2. Ange serienummer samt lösenord
3. Klicka på 'Submit'
4. Starta om datorn och öppna uppdaterings dialogrutan igen.



Submit

[? How to find your products' serial number and register password](#)

FoxScanner V8.52

My Updates   Register Products   My Profile   Support Tickets

Available Updates   Software Management

Select SD Card C: ( 6.1 GB )   Select Serial Number N80001M0

Item	Software	Version	Language	Release Date	File Size	Current Status
<input checked="" type="checkbox"/> 001	ACURA	V10.55	EN SE	2018-09-03		Updatable
<input checked="" type="checkbox"/> 002						
<input checked="" type="checkbox"/> 003						
<input checked="" type="checkbox"/> 004						
<input checked="" type="checkbox"/> 005						
<input checked="" type="checkbox"/> 006						
<input checked="" type="checkbox"/> 007						
<input checked="" type="checkbox"/> 008						
<input checked="" type="checkbox"/> 009						
<input checked="" type="checkbox"/> 010						
<input checked="" type="checkbox"/> 011	CITROEN	V8.51	EN SE	2018-08-27		Updatable
<input checked="" type="checkbox"/> 012	FIAT	V6.02	EN SE	2018-08-08		Updatable

Update not completed yet! The update is aborted. Click the UPDATE button to resume.

EN : 1.Modify the failure problem when reading data stream on CAN protocol.  
 2.Optimize Polish language.  
 3.Optimize the displaying of vehicle menu.  
 SE : 1.Modify the failure problem when reading data stream on CAN protocol.

Update

Copyright (c) 2014 Foxwell Technology Co., Ltd. All rights reserved   www.foxwelltech.com

Välj ditt interface uppe till höger, vänta en kort stund medan listan uppdateras.

Klicka på Update för att starta nedladdningen av uppdateringar.

Stäng dialogrutan när alla processer är klara, enheten är nu uppdaterad.